

# DOMO

**HANDLEIDING  
MODE D'EMPLOI  
GEBRAUCHSANLEITUNG  
INSTRUCTION BOOKLET  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
NÁVOD K POUŽITÍ**

TONDEUSE  
TONDEUSE  
HAARSCHNEIDGERÄT  
HAIR CLIPPER  
MÁQUINA CORTAPELO  
ZASTŘIHOVAČ VLASŮ



**DO7037**

**PRODUCT OF LINEA** 2000

## **GARANTIEVOORWAARDEN**

Wij hanteren een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken, die aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat indien nodig vervangen of gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. De garantie wordt verleend op basis van het originele kassaticket. Alle onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, vallen buiten de garantie. Indien je apparaat defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je het toestel samen met het originele kassaticket binnenbrengen in de winkel waar je het toestel hebt aangekocht.

## **CONDITIONS DE GARANTIE**

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matières, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou échangées, ou si l'appareil lui-même doit être échangé. Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate (branchement continu, erreur de voltage, prise inappropriée, choc, etc...), l'usure normale ne portant préjudice ni au bon fonctionnement ni à la valeur de l'appareil, excluent toute prétention à la garantie. La garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées. La garantie est accordée sur la base du ticket de caisse original. Toutes les pièces détachées non résistantes et par conséquent sujettes à l'usure, ne sont pas sous garantie. Dans le cas où votre appareil est défectueux pendant la période de garantie de 2 ans, vous pouvez ramener votre appareil, ainsi que votre ticket de caisse, au magasin où vous l'avez acheté.

## **GARANTIE**

Die Garantie für dieses Gerät beträgt 2 Jahr ab dem Kaufdatum. Während dieser zweijährigen Garantie trägt der Verteiler die Verantwortung für Mangel, die eindeutig auf Material- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Wenn es solche mangel gibt, wird das Gerät, wenn notwendig, ersetzt oder repariert. Das Recht auf Garantie erlischt, wenn die Mängel auf eine unangemessene Anwendung, die Nichtbefolgung der Gebrauchsanleitungen oder eine Reparatur von einer dritten Partei zurückzuführen sind. Die Garantie wird auf der Grundlage des originalen Kassenbons gewährt. Alle Teile, dem Verschleiß ausgesetzt sein, sind nicht in der Garantie eingeschlossen. Wenn Ihr Gerät innerhalb der Garantiefrist von zwei Jahren defekt ist, können Sie das Gerät zusammen mit Ihrem Kassenbon in das Geschäft zurückbringen, in dem Sie es gekauft haben.

## **WARRANTY**

This appliance has a two year warranty period. During this period the manufacturer is responsible for any failures that are the direct result of construction failure. When these failures occur the appliance will be repaired or replaced if necessary. The warranty will not be valid when the damage to the appliance is caused by wrong use, not following the instructions or repairs executed by a third party. The guarantee is issued with the original till receipt. All parts, which are subject to wear, are excluded from the warranty.

If your device breaks down within the 2-year warranty period, you can return the device together with your receipt to the shop where you purchased it.

## CONDICIONES DE GARANTÍA

Este aparato tiene un término de garantía de 2 años, desde la fecha de la compra.

Durante el período de garantía, el suministrador asumirá la entera responsabilidad en cuanto a defectos debidos a errores de material o de fabricación.

En caso de tales defectos, el aparato será reemplazado o reparado, cuando sea necesario. La garantía perderá su vigencia en caso de defectos causados por mal uso, no cumplimiento del manual de instrucciones o intervención por una tercera persona. La garantía se concede sobre la base del recibo de caja. La garantía no cubre piezas expuestas al desgaste.

Si el producto está defectuoso dentro del período de garantía de 2 años, puede traer su recibo de caja junto con el teléfono a la tienda donde adquirió la unidad.

## ZÁRUKA

**Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky:**

1. trvání záruky: 2 roky

2. poskytování záruky:

a) záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo výměnou vadných dílů, jestliže tyto závady vznikly prokazatelně vadou materiálu nebo chybou při výrobě

b) záruční oprava bude provedena jen při předložení tohoto záručního listu a dokladu o zaplacení

c) jestliže dojde k opravě nebo výměně spotřebiče v záruční době, záruční doba se prodlužuje

3. záruka se nevztahuje

a) na mechanické poškození

b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

1. záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v domácnosti

- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Na tento spotřebič poskytujeme záruku na nedostatky, které jsou označeny jako výrobní chyby nebo chyby materiálu. Záruční doba začíná dnem prodeje a je uznána po předložení potvrzeného tohoto záručního listu nebo orig. dokladu o zaplacení + tento nepotvrzený, ale vyplněný ZL pro záznam opravy. Případné reklamace můžete uplatnit v místě nákupu tohoto přístroje nebo v servisním středisku firmy:

**Domo-elektro s.r.o. Hluboká 147, 34506 Kdyně viz [www.domo-elektro.cz](http://www.domo-elektro.cz)**

**tel. 379 789 684 nebo na [servis@domo-elektro.cz](mailto:servis@domo-elektro.cz) , tel. 379 422 550**

Type nr. apparaat  
N° de modèle de l'appareil **DO7037**  
Type nr des Gerätes  
Type nr. of appliance  
N° de modelo del aparato  
Model

Naam  
Nom .....  
Name  
Nombre  
Jméno

Adres  
Adresse .....  
Address  
Dirección  
Adresa

Aankoopdatum  
Date d'achat .....  
Kaufdatum  
Date of purchase  
Fecha de compra  
Datum nákupu, podpis a razítko

Tel.: .....

\* Jméno kupujícího, adresu a tel.spojení je nutno vyplnit pokud si zákazník přeje zaslání opraveného přístroje domů. Bez úplného vyplnění všech ostatních údajů v záručním listu nebude možno Vaši reklamaci včas vyřídit.

**REKLAMACE : (VYPLNÍ ZÁKAZNÍK NEBO OBCHOD)**

Popis vady 1. reklamace/Datum uplatnění reklamace:

Popis vady 2. reklamace/Datum uplatnění reklamace:

Popis vady 3. reklamace/Datum uplatnění reklamace:

**ZÁZNAMY SERVISU :**

1.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu)

2.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu)

3.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu)

\* Jméno kupujícího, adresu a tel.spojení je nutno vyplnit pokud si zákazník přeje zaslání opraveného přístroje domů.

**Bez úplného vyplnění všech ostatních údajů v záručním listu nebude možno Vaši reklamaci včas vyřídit.**

## RECYCLAGE-INFORMATIE

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust.

## INFORMATION DE RECYCLAGE

Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique.

En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

L'emballage est recyclable. Traitez l'emballage écologiquement.



## RECYCLING INFORMATIONEN

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihren Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



## RECYCLING INFORMATION

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it must be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

The packaging is recyclable. Please treat package ecologically.



## INFORMACIÓN DE RECICLAJE

El símbolo en el producto o el embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Los residuos de aparatos tienen que ser depositados en un punto de recogida destinado al reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Eliminando este producto de manera correcta, se puede evitar las consecuencias negativas posibles para el hombre y el medio ambiente en caso de un tratamiento de residuos incorrecto. Si desea obtener más información sobre el reciclaje de este producto, pónganse en contacto con la oficina municipal, la empresa o el servicio de recogida de residuos domésticos correspondiente o con el establecimiento dónde ha adquirido el producto.

El material de embalaje es reciclable. Trate el embalaje de manera ecológica.



## INFORMACE O RECYKLACI ODPADU

Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili. Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.

## WEBSHOP

NL

**Accessoires en onderdelen** van Domo-toestellen kunnen vanaf nu ook online besteld worden via de webshop van Domo\*:

<http://webshop.domo-elektro.be>

De webshop is ook te bereiken via de Domo-website: [www.domo-elektro.be](http://www.domo-elektro.be).

Hiernaast zijn de accessoires en onderdelen ook nog altijd te verkrijgen in de winkel waar u het toestel heeft aangekocht.

F

Les **accessoires et pièces détachées** de Domo sont à présent disponibles en ligne sur le webshop\*:

<http://webshop.domo-elektro.be>

Le webshop est aussi accessible via le site internet de Domo: [www.domo-elektro.be](http://www.domo-elektro.be).

Vous pouvez toujours vous procurer les accessoires et pièces détachées au point de vente dont provient votre appareil.

D

**Zubehör und Ersatzteile** von Domo-Geräten können ab jetzt auch online im Domo-Webshop bestellt werden\*:

<http://webshop.domo-elektro.be>

Zum Domo-Webshop gelangen Sie auch über die Domo-Internetseite: [www.domo-elektro.be](http://www.domo-elektro.be).

Ausserdem können Sie nach wie vor Domo-Zubehör und -Ersatzteile in Geschäften bekommen, wo Domo-Gerät verkauft werden.

EN

From now on, **accessories and parts** of Domo appliances can also be ordered online from the Domo webshop\*:

<http://webshop.domo-elektro.be>

You can reach the webshop through the Domo website as well: [www.domo-elektro.be](http://www.domo-elektro.be).

The accessories and parts can also still be obtained at the store where you bought the appliance.

\* Enkel in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.

\* Seulement dans la Belgique, le Pays-Bas, le Luxembourg, la France et l'Allemagne.

\* Nur in Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Frankreich und Deutschland.

\* Only in Belgium, the Netherlands, Luxemburg, France and Germany.





Als het elektrisch snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst na verkoop of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon, om ongelukken te voorkomen.

Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée, pour éviter tout accident.

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichartig geschulten Person ersetzt werden, um Unglücke zu verhindern.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Cuando el cordón eléctrico está dañado, tiene que ser reemplazado por el fabricante, el servicio posventa o una persona similarmente calificada, para evitar accidentes.

Jestliže je poškozen přívodní kabel, musí být neprodleně vyměněn v odborném servisu nebo oprávněnou osobou.  
Jinak hrozí nebezpečí úrazu!

## VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

---

Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, en door personen met een fysieke of sensoriele beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel.

Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

Onderhoud en reiniging van het toestel mogen niet gebeuren door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en toezicht krijgen. Hou het toestel en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals:

- Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen
- Boerderijen
- Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter
- Gastenkamers, of gelijkaardige

Opgelet: het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

- Lees alle instructies voor gebruik.
- Kijk voor gebruik na of het voltage vermeld op het toestel overeenkomt met het voltage van het elektriciteitsnet bij je thuis.
- Laat het snoer niet op een heet oppervlak of over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Gebruik het toestel nooit wanneer het snoer of de stekker beschadigd is, na een slechte werking van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar het dichtsbijzijnde gekwalificeerde service center voor nazicht en reparatie.
- Streng toezicht is noodzakelijk wanneer het toestel door of in de buurt van kinderen gebruikt wordt.
- Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, vooraleer onderdelen te monteren of demonteren en vooraleer het toestel te reinigen. Zet alle knoppen in de 'uit'-stand en trek de stekker bij de stekker zelf uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Laat een werkend toestel niet zonder toezicht achter.
- Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats waar het in contact zou kunnen komen met een warm toestel.
- Gebruik het toestel niet buiten.
- Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is.

- Gebruik het toestel altijd op een stevig, droog, effen oppervlak.
- Gebruik het toestel alleen voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor ongelukken die een gevolg zijn van verkeerd gebruik van het toestel, of het niet naleven van de regels zoals ze vermeld zijn in deze handleiding.
- Alle herstellingen, buiten het gewone onderhoud van het toestel, moeten uitgevoerd worden door de fabrikant of zijn dienst na verkoop.
- Dompel het toestel, het elektrisch snoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Zorg ervoor dat kinderen het elektrisch snoer of het toestel niet kunnen aanraken.
- Hou het snoer uit de buurt van scherpe randen en hete onderdelen of andere warmtebronnen.
- Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers.
- Gebruik de tondeuse niet in de buurt van een lavabo of andere objecten gevuld met water of een andere vloeistof.
- Gebruik de tondeuse nooit op nat of vochtig haar.
- De nabijheid van water is altijd een potentieel risico, ook als de tondeuse uit staat.
- Als het toestel in water gevallen is, trek dan meteen de stekker uit het stopcontact. Raak het water zeker niet aan!
- Gebruik nooit een beschadigd toestel.

- Gebruik de tondeuse enkel om haar te trimmen.


## ONDERDELEN

1. Verstelbare messen
2. Hendel voor het verstellen van de messen
3. Aan/uit-knop
4. Snoer
5. Flesje olie
6. Beschermkapje
7. Opzetkam 3 mm
8. Opzetkam 6 mm
9. Opzetkam 9 mm
10. Opzetkam 13 mm
11. Reinigingsborsteltje



## GEBRUIK

1. Controleer de tondeuse en het snoer op eventuele beschadigingen alvorens het toestel te gebruiken. Gebruik de tondeuse niet als de tondeuse of het snoer beschadigd is.
2. Zorg ervoor dat de aan/uit-knop uit staat.
3. Rol het snoer af en steek de stekker in het stopcontact.
4. Gebruik het toestel nooit met vochtige handen.
5. Zorg ervoor dat het te trimmen haar droog en schoon is.
6. Klik de gewenste opzetkam op het scheerhoofd. Zorg ervoor dat de opzetkam goed vastgeklikt is voor je begint te scheren.
7. Zet de tondeuse aan door de aan/uit-knop naar de aan-stand (1) te schuiven.
8. Tip: Scheer telkens eerst maar een klein stukje om aan de opzetkam te wennen.
9. Start met een opzetkam voor lang haar. Gebruik daarna kortere kammen indien nodig.
10. Scheer langzaam en tegen de haarrichting in.
11. Zorg ervoor dat de opzetkam zo plat mogelijk ligt tijdens het scheren.
12. Gebruik de verstelhendel voor meer flexibiliteit, zodat je het haar geleidelijk kan trimmen zonder van opzetkam te veranderen.

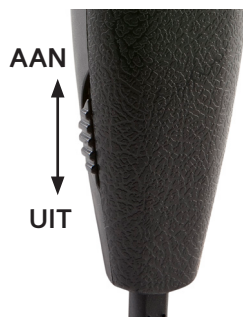

13. Gebruik de tondeuse zonder opzetkam om fijn en gedetailleerd te trimmen.
14. Zet na gebruik de tondeuse onmiddellijk uit door de aan/uit-knop naar de uitpositie (0) te schuiven.

## **REINIGING EN ONDERHOUD**

- Zet het toestel uit, trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de eventuele opzetkam.
- Gebruik het bijgeleverde borsteltje om achtergebleven haar uit het scheerhoofd te verwijderen.
- Maak het scheerhoofd niet schoon met water of met een andere vloeistof, behalve met medische alcohol.
- Als het toestel regelmatig gebruikt wordt, moet het ook regelmatig geolied worden. Hiervoor kan je het bijgeleverde flesje gebruiken. Druppel wat olie op het beweegbare deel (op de tandjes) van het scheerhoofd.
- Gebruik hiervoor enkel zuurvrije olie.
- Wrijf overtollige olie af met een doekje.

## PRÉCAUTIONS

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas s'effectuer par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance. Gardez l'appareil et le cordon hors de la portée d'enfants de moins de 8 ans.

Cet appareil est destiné à un usage domestique ou à d'autres usages comme:

- Dans la cuisine du personnel dans des magasins, des bureaux ou d'autres lieux mis en rapport avec l'environnement de travail.
- Dans les fermes.
- Dans les chambres d'hôtels, de motels et d'autres lieux avec un caractère résidentiel.
- Dans les chambres d'hôtes ou similaires.

Attention: l'appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance séparée.

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau électrique de votre domicile.
- Ne laissez pas le cordon pendre sur une surface chaude ou sur le rebord d'une table.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque le cordon ou la fiche sont endommagés, après un mauvais fonctionnement de l'appareil ou lorsque l'appareil est endommagé. Amenez alors l'appareil au centre de services le plus proche pour contrôle et réparation.
- Soyez très attentif lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
- L'utilisation d'accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Retirez la fiche de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant d'installer ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil. Mettez tous les boutons en position « arrêt » et retirez la fiche de la prise. Ne tirez jamais sur le câble pour retirer la fiche de la prise.
- Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance.
- Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d'un feu au gaz ou d'un feu électrique où il pourrait entrer en contact avec un appareil chaud.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Utilisez l'appareil uniquement dans le but auquel il est



destiné.

- Utilisez toujours l'appareil sur une surface solide, sèche et plane.
- Cet appareil ne convient qu'à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité pour des accidents qui découleraient d'un mauvais usage de l'appareil ou du non-respect des instructions fournies dans ce manuel.
- Toutes les réparations, en dehors de l'entretien ordinaire de l'appareil, doivent être réalisées par le fabricant ou son service après-vente.
- N'immergez jamais le cordon électrique, la fiche ou l'appareil lui-même dans l'eau ou tout autre milieu liquide.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas toucher à l'appareil ou au cordon électrique.
- Tenez le cordon éloigné de rebords tranchants et de pièces brûlantes ou d'autres sources de chaleur.
- Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels.
- N'utilisez pas la tondeuse à proximité d'un lavabo ni d'autres objets remplis d'eau ou d'un autre liquide.
- N'utilisez jamais la tondeuse sur des cheveux mouillés ou humides.
- La proximité de l'eau constitue toujours un danger potentiel, même si la tondeuse n'est pas en marche.
- Si l'appareil est tombé dans l'eau, débranchez-le immédiatement. N'entrez surtout pas en contact avec

l'eau !

- N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- N'utilisez la tondeuse que pour couper les cheveux.


## ÉLÉMENTS

1. Lames orientables
2. Levier d'orientation des lames
3. Bouton marche/arrêt
4. Cordon
5. Flacon d'huile
6. Capuchon de protection
7. Peigne guide 3 mm
8. Peigne guide 6 mm
9. Peigne guide 9 mm
10. Peigne guide 13 mm
11. Petite brosse de nettoyage



## UTILISATION

1. Assurez-vous que la tondeuse et le cordon ne sont pas endommagés avant d'utiliser l'appareil. N'utilisez pas la tondeuse si elle est endommagée ou si le cordon l'est.
2. Assurez-vous que le bouton marche/arrêt est en position arrêt.
3. Déroulez le cordon et branchez l'appareil.
4. N'utilisez jamais l'appareil si vous avez les mains humides.
5. Assurez-vous que les cheveux à couper sont secs et propres.
6. Encliquez le peigne guide souhaité sur la tête de coupe. Assurez-vous que le peigne guide est bien encliqué avant de débiter la coupe.
7. Allumez la tondeuse en faisant glisser le bouton marche/arrêt vers la position marche - ON (1).
8. Conseil: Commencez par couper sur une petite zone pour vous habituer au peigne guide.
9. Commencez avec le peigne guide pour cheveux longs. Utilisez ensuite des peignes plus courts si nécessaire.

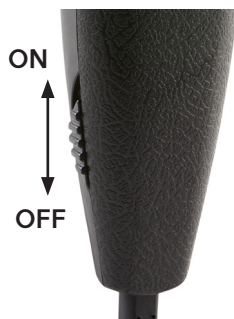

10. Coupez lentement et contre la direction du cheveu.
11. Gardez le peigne guide le plus plat possible pendant la coupe.
12. Utilisez le levier d'orientation pour plus de flexibilité, de manière à pouvoir couper progressivement les cheveux sans avoir à changer de peigne guide.
13. Utilisez la tondeuse sans peigne guide pour une coupe fine et détaillée.
14. Éteignez immédiatement la tondeuse après utilisation, en faisant glisser le bouton marche/arrêt vers la position arrêt - OFF (0).

## **NETTOYAGE ET MAINTENANCE**

- Éteignez l'appareil, débranchez-le et retirez éventuellement le peigne guide.
- Débarrassez la tête de coupe des poils résiduels au moyen de la petite brosse de nettoyage.
- Ne nettoyez pas la tête de coupe à l'eau ou un autre liquide, à l'exception d'alcool médical.
- Si vous utilisez régulièrement l'appareil, n'oubliez pas de le huiler aussi régulièrement. Vous pouvez utiliser le flacon d'huile livré à cette fin. Mettez quelques gouttes d'huile sur la partie mobile (sur les dents) de la tête de coupe.
- N'utilisez que de l'huile non acide.
- Essuyez l'huile excédentaire avec un chiffon.

## **SICHERHEITSANWEISUNGEN**

---

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren oder älter gebraucht werden. Ebenso dürfen Personen mit körperlicher bzw. leichter geistiger Behinderung sowie Personen mit eingeschränkter Erfahrung das Gerät betätigen. Dies unter der Voraussetzung, dass diese Personen ausreichende Anweisungen sowohl zum Gebrauch des Gerätes, als auch zu den hiermit verbundenen Gefahren erhalten haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Pflege und Wartung des Gerätes darf nicht von Kindern ausgeführt werden, es sei denn, dass dies unter Aufsicht passiert und es sich um Kinder handelt, die älter als 8 Jahre sind und im Voraus ausreichend über den Gebrauch/die Wartung informiert worden sind. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät nicht in Anwesenheit von Kindern unter 8 Jahren befindet.

Dieses Gerät eignet sich zum Gebrauch im Haushalt oder ähnlichen Umgebungen, wie z.B.:

- Küchenzeile für Personal in Geschäften, Büros oder anderen professionellen Umgebungen
- Bauernhöfe
- Hotel-/Motel-/Gästezimmer u.ä.

Achtung: das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung gebraucht werden.

- Bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch durchlesen.
- Vor der Benutzung prüfen, ob die Spannung, die auf dem Gerät angegeben ist, mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Tisch oder die Anrichte hängen, oder in Kontakt mit heißen Oberflächen kommen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn die Kabelschnur oder der Stecker beschädigt ist, nach beeinträchtigtem Funktionieren des Gerätes, oder wenn das Gerät beschädigt ist. Bringen Sie in solchen Fällen das Gerät zur nächsten qualifizierten Servicestelle zur Überprüfung und/oder Reparatur.
- Beim Einsatz des Gerätes in Anwesenheit von Kindern ist strenge Aufsicht geboten.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr von Brand, elektrischen Schlages oder von Verletzungen.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht im Einsatz ist, Einzelteile montiert oder demontiert werden, oder das Gerät gereinigt wird. Ziehen Sie den Stecker direkt am Stecker selber und nicht an der Kabelschnur aus der Steckdose.
- Lassen Sie das im Betrieb befindliche Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder auf einer Gasflamme, einer elektrischen Platte oder an einer Stelle ab, auf der es in Kontakt mit einem Elektroofen

oder einem anderen heißen Geräten kommen kann.

- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den Zweck, für den es gedacht ist.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, flache und trockene Oberfläche.
- Das Gerät ist nur auf den privaten Gebrauch ausgelegt. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Unfälle, die als Folge von unsachgemäßem Gebrauch des Geräts oder Nichtbefolgen der in dieser Anleitung aufgeführten Regeln entstehen.
- Sämtliche Reparaturen, abgesehen von der gewöhnlichen Pflege, sind durch den Hersteller oder dessen Kundendienst zu übernehmen.
- Das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Netzkabel oder das Gerät nicht berühren können.
- Netzkabel vor scharfen Kanten, heißen Gegenständen oder anderen Wärmequellen schützen.
- Beim ersten Gebrauch Verpackungsmaterial und mögliche Werbeaufkleber komplett entfernen.
- Verwenden Sie das Haarschneidegerät nicht in der Nähe eines Waschbeckens oder anderer mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit gefüllten Objekten.
- Verwenden Sie das Gerät nie in nassem oder feuchtem Haar.
- Die Nähe von Wasser ist immer ein potenzielles Risiko, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

- Sollte das Gerät ins Wasser gefallen sein ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Berühren Sie das Wasser auf keinen Fall!
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät.
- Benutzen Sie das Haarschneidegerät nur zum Kürzen von Haaren.


## BESTANDTEILE

1. Verstellbare Klingen
2. Hebel zum Verstellen der Klingen
3. Ein/Aus Schalter
4. Kabel
5. Ölfäschchen
6. Schutzkappe
7. Aufsatzkamm 3 mm
8. Aufsatzkamm 6 mm
9. Aufsatzkamm 9 mm
10. Aufsatzkamm 13 mm
11. Reinigungsbürste



## GEBRAUCH

1. Überprüfen Sie vor der Verwendung des Haarschneidegeräts das Gerät und das Netzkabel auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Haarschneidegerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
2. Achten Sie darauf, dass der Ein/Aus Schalter auf Aus steht.
3. Rollen Sie das Kabel ab und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
4. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall mit feuchten Händen.
5. Achten Sie darauf, dass das Haar, das Sie schneiden möchten, trocken und sauber ist.
6. Lassen Sie den gewünschten Aufsatzkamm auf dem Scherkopf einrasten. Achten Sie darauf, dass der Aufsatzkamm gut eingerastet ist, bevor Sie mit dem Schneiden beginnen.

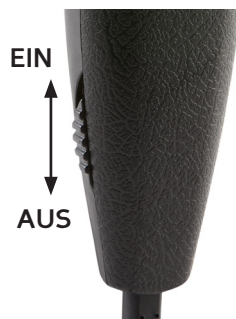

7. Schalten Sie das Haarschneidegerät ein, indem Sie den Ein/Aus Schalter, in die Position (1)=EIN schieben.
8. Tipp: Schneiden Sie zunächst nur ein klein wenig, um sich an den Aufsatzkamm zu gewöhnen.
9. Beginnen Sie mit einem Aufsatzkamm für langes Haar. Verwenden Sie danach kürzere Kämme, falls erforderlich.
10. Schneiden Sie langsam und gegen die Haarwuchsrichtung.
11. Achten Sie darauf, dass der Aufsatzkamm beim Schneiden so flach wie möglich gehalten wird.
12. Verwenden Sie die Einstellhebel für mehr Flexibilität, sodass Sie Ihr Haar nach und nach schneiden können, ohne den Aufsatzkamm zu wechseln.
13. Verwenden Sie das Haarschneidegerät ohne den Aufsatzkamm für kurze und detaillierte Schnitte.
14. Schalten Sie das Haarschneidegerät direkt nach dem Gebrauch aus, indem Sie den Ein/Aus Schalter, in die Position (0)=AUS schieben.

## **REINIGUNG UND WARTUNG**

- Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und nehmen Sie ggf. den Aufsatzkamm ab.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Bürstchen, um Resthaare aus dem Scherkopf zu entfernen.
- Reinigen Sie den Scherkopf nicht mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit, außer ggf. mit medizinischen Alkohol.
- Wenn das Gerät regelmäßig verwendet wird, sollte es auch regelmäßig geölt werden. Hierfür können Sie das mitgelieferte Fläschchen verwenden. Tropfen Sie ein wenig Öl auf den beweglichen Teil (die Zähne) des Scherkopfes.
- Verwenden Sie hierfür nur säurefreies Öl.
- Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem Tuch ab.



## **SAFETY INSTRUCTIONS**

This appliance may be used by children from the age of 8 and up, and also by persons with a physical or sensorly limitation, as well as mentally limited persons or persons with a lack of experience and knowledge. But only on the condition that these persons have received the necessary instructions on how to use this appliance in a safe way and know the dangers that can occur by using this appliance.

Children cannot be allowed to play with the appliance. Maintenance and cleaning of the appliance may not be done by children, unless they are older than 8 years old and are under supervision. Keep the appliance out of reach of children younger than 8 years old.

This appliance is suitable to be used in a household environment and in similar surroundings such as:

- Kitchen for personnel of shops, offices or other similar professional surroundings
- Farms
- Hotel or motel rooms and other surroundings with a residential character
- Guest rooms or similar

**Attention:** This appliance cannot be used with an external timer or a separate remote control.

- Read all instructions before use.
- Before use, check if the voltage stated on the appliance corresponds with the voltage of the power net at your home.
- Do not let the cord hang on a hot surface or on the edge of a table or counter top.
- Never use the appliance when the cord or plug is damaged, after malfunction or when the appliance itself is damaged. In that case, take the appliance to the nearest qualified service center for check-up and repair.
- Close supervision is necessary when the appliance is used near or by children.
- The use of accessories that are not recommended or sold by the manufacturer can cause fire, electrical shock or injuries.
- Unplug the appliance when it is not in use, before assembling or disassembling any parts and before cleaning the appliance. Put all buttons and knobs into the ‘off’ position and unplug the appliance by grasping the plug. Never unplug by pulling the cord.
- Do not leave a working appliance unattended.
- Never place this appliance near a gas stove or electrical stove or in a place where it may come into contact with a warm appliance.
- Do not use the appliance outdoors.
- Only use the appliance for its intended use.
- Always use the appliance on a steady, dry and level surface.

- Only use the appliance for domestic use. The manufacturer can not be held responsible for accidents that result from improper use of the appliance or not following the instructions described in this manual.
- All repairs should be carried out by the manufacturer or its aftersales service.
- Never immerse the appliance, the cord or the plug in water or any other liquid.
- Make sure that children do not touch the cord or appliance.
- Keep the cord away from sharp edges and hot parts or other heat sources.
- Before use, remove all packaging materials and any promotional stickers.
- Do not use the hair clipper near a sink or other containers filled with water or an other liquid.
- Never use the clipper on wet or damp hair.
- The proximity of water is always a potential risk, even when the clipper is switched off.
- If the appliance has been dropped in water, immediately unplug the appliance. Be sure not to touch the water!
- Never use a damaged appliance.
- Only use the hair clipper for trimming hair.


## PARTS

1. Adjustable blades
2. Lever for adjusting the blades
3. On/off button
4. Cord
5. Oil bottle
6. Protection cap
7. Comb attachment 3 mm
8. Comb attachment 6 mm
9. Comb attachment 9 mm
10. Comb attachment 13 mm
11. Cleaning brush



## USE

1. Check the hair clipper and the cord for possible damage before using the appliance. Do not use the hair clipper when the appliance or the cord is damaged.
2. Make sure that the on/off button is switched off.
3. Unwind the cord and insert the plug into the power outlet.
4. Never use the appliance with wet hands.
5. Make sure that the hair to be trimmed is dry and clean.
6. Click the comb attachment of choice onto the shaver head. Make sure that the comb attachment is properly clicked into place before starting to shave.
7. Switch on the hair clipper by sliding the on/off button to the on position (1).
8. Tip: Start by shaving a small piece to get used to the comb attachment.
9. Start with the comb attachment for long hair. Then use shorter combs if necessary.
10. Shave slowly and against the hair growth direction.
11. Make sure that the comb attachment is as flat as possible during shaving.
12. Use the adjusting lever for more flexibility, so you can gradually trim the hair without changing the comb attachment.
13. Use the hair clipper without comb attachment for fine and detailed trimming.
14. Immediately switch off the hair clipper after use by sliding the on/off button to the off position.

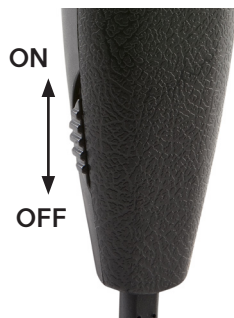

## **CLEANING AND MAINTENANCE**

- Switch off the appliance, pull the plug from the power outlet and remove any comb attachment.
- Use the cleaning brush to remove the remaining hairs from the shaver head.
- Do not clean the shaver head with water or any other liquid, except medical alcohol.
- If the appliance is used regularly, it should also be oiled regularly. To do this, you can use the oil bottle that is included. Drip some oil onto the moving part (on the teeth) of the shaver head.
- Only use acid-free oil.
- Wipe off any excessive oil with a cloth.

## **PRECAUCIONES IMPORTANTES**

Este aparato está diseñado para ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por personas que no dispongan de suficiente experiencia y conocimientos, a no ser que sean supervisados o instruidos inicialmente en la utilización segura del aparato y los posibles peligros.

Los niños deben estar siempre bajo supervisión, para asegurar que no juegan con el aparato.

El mantenimiento y la limpieza del aparato no pueden efectuarse por niños, a no ser que tengan más de 8 años de edad y sean supervisados. Mantenga el aparato y el cordón eléctrico fuera del alcance de niños menores de 8 años.

Este aparato está diseñado para ser utilizado en un entorno doméstico y en entornos similares como:

- En la cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales similares.
- En las fincas.
- En las habitaciones de hoteles y moteles y otros entornos con un carácter residencial.
- En los cuartos de huéspedes o similares.

Atención: el aparato no puede ser utilizado con un temporizador externo o un mando a distancia separado.

- Lea todas las instrucciones antes del uso.
- Antes de utilizarlo, compruebe si el voltaje indicado en el aparato corresponde al voltaje de la electricidad de su casa.
- No permita que el cable cuelgue sobre una superficie o el borde de una mesa o encimera.
- No utilice nunca el aparato si el cable o el enchufe están dañados, después de un mal funcionamiento de la unidad o si están dañados. Lleve el aparato al distribuidor autorizado más cercano centro para la inspección y reparación.
- Se requiere supervisión cuando el aparato es usado por o cerca de niños.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Desenchufe la toma de corriente cuando no se usa, para montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Ponga todos los botones en posición desconectado (“off”) y desconecte el enchufe de la toma de corriente. Nunca tire del cable para desenchufarlo.
- No deje que el aparato funcione sin supervisión.
- No encienda nunca el aparato cerca de una estufa de gas o eléctrica, ni en un lugar donde pueda entrar en contacto con un horno eléctrico o con otro aparato caliente.
- No utilice el aparato en el exterior.
- Utilice el aparato sólo para el fin para el que se ha

fabricado.

- Coloque siempre el aparato sobre una superficie firme, horizontal y seca.
- Utilice el aparato sólo para uso doméstico. El fabricante no es responsable de los accidentes que resulten del uso incorrecto del aparato, ni del incumplimiento de las normas establecidas en este manual.
- Todas las reparaciones aparte del mantenimiento ordinario de la unidad deben ser efectuadas por el fabricante o por su servicio post-venta.
- No sumerja nunca el aparato, el cable o el enchufe en agua o cualquier otro líquido.
- Asegúrese de que los niños no puedan tocar el cable eléctrico o el aparato.
- Mantenga el cable alejado de bordes afilados y piezas calientes u otras fuentes de calor.
- Antes del primer uso retire todos los materiales de embalaje y etiquetas de promoción.
- No utilice la máquina cortapelo cerca de un lavabo u otros objetos llenos de agua u otro líquido.
- No utilice nunca la máquina cortapelo con cabello mojado o húmedo.
- La proximidad del agua es siempre un riesgo potencial, incluso si la máquina cortapelo está apagada.
- Si el aparato cae en agua, saque inmediatamente el enchufe de la toma de corriente. ¡No toque el agua!
- Nunca use un aparato dañado.



- Utilice el cortapelo solamente para cortar pelo.

## PIEZAS


1. Cuchillas regulables
2. Palanca de ajuste de las cuchillas
3. Botón de encendido/apagado
4. Cable
5. Frasco de aceite
6. Tapa protectora
7. Peine 3 mm
8. Peine 6 mm
9. Peine 9 mm
10. Peine 13 mm
11. Cepillo de limpieza



## USO

1. Antes de utilizar el aparato compruebe el cortapelo y el cable para ver si tienen daños. No utilice el cortapelo si éste o el cable están dañados.
2. Asegúrese que el interruptor está apagado.
3. Desenrolle el cable e inserte el enchufe en la toma de corriente.
4. No utilice nunca el aparato con las manos mojadas.
5. Asegúrese de que el pelo a cortar esté seco y limpio.
6. Encaje el peine deseado en el cabezal de corte. Asegúrese de que el peine encaje bien antes de empezar a cortar.
7. Encienda el cortapelo pulsando el botón de encendido (on/off) a la posición de encendido (1).
8. Consejo: corte primero un mechón pequeño para acostumbrarse al peine.
9. Empiece con un peine para pelo largo y utilice después peines más cortos si es necesario.
10. Corte despacio y contra la dirección del pelo.
11. Asegúrese de que el peine esté lo más plano posible mientras corta.
12. Utilice la palanca de ajuste para mayor flexibilidad y poder cortar el pelo gradualmente sin cambiar de peine.
13. Utilice el cortapelo sin peine para cortar de forma fina y detallada.

**ENCENDIDO**

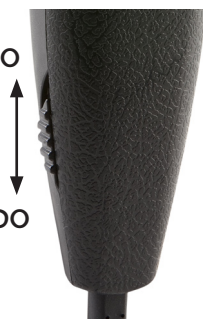

**APAGADO**

14. Después del uso apague inmediatamente el cortapelo poniendo el botón de encendido (on/off) en la posición de apagado (0).

## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

- Apague la unidad, desconecte el enchufe de la toma de corriente y quite el peine si está puesto.
- Utilice el cepillo suministrado para eliminar el pelo residual de la cabeza.
- No limpie el cabezal con agua u otro líquido, excepto con alcohol médico.
- Si el aparato se utiliza con regularidad, se debe también lubricar regularmente. Para esto puede utilizar el frasco incluido. Deje caer unas gotas de aceite en la parte móvil (los dientes) del cabezal de corte.
- Use únicamente aceite sin ácido.
- Limpie el aceite sobrante con un trozo de tela.

## **DŮLEŽITÉ**

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití a uschovejte si jej pro pozdější nahlédnutí a radu.

Tento přístroj byl vyroben pouze pro využití v domácnosti a smí být používán výhradně podle pokynů uvedených níže.

Tento přístroj nesmí být samostatně obsluhován osobami s mentální nebo motorickou poruchou a také lidmi bez základních zkušeností pro obsluhu. Obsluhu je nutno řádně proškolit, seznámit ji s možnými riziky nebo nechat pracovat pod dozorem. Zvláště dětem není dovoleno si s přístrojem hrát nebo jej samostatně obsluhovat. Údržbu a čištění přístroje nesmí provádět děti mladší 8 let.

Přístroj nesmí být používán po extrémně dlouhou dobu jako profesionální přístroje. Je určen zvláště do kuchyněk pracovních kolektivů, kanceláří, hotelových pokojů nebo podobných zařízení pro nárazové použití.


**Pozor:** Tento přístroj je zakázáno používat s externím časovačem nebo jiným dálkovým ovládáním.

- Pozorně si před použitím přečtěte všechny instrukce.
- Před použitím si zkontrolujte, zda napětí Vaší elektrické sítě odpovídá potřebám přístroje.
- Nedovolte, aby přívodní kabel ležel na horkých plochách, nebo se ohýbal přes ostré hrany stolů apod.
- Nikdy nepoužívejte přístroj pokud má poškozený kabel, nebo přístroj sám vykazuje známky poškození a funguje špatně. Přístroj vždy svěřte do opravy nejbližšímu autorizovanému servisu, aby jej zkontroloval a opravil.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud přístroj používáte v blízkosti dětí.
- Použití jiného, než originálního příslušenství může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, nebo jiné zranění.
- Vždy, když přístroj nepoužíváte, nebo se chystáte připojovat, či odpojovat příslušenství, vypněte jej a odpojte od elektrické sítě. Přístroj nikdy neodpojujte od elektrické sítě tažením za kabel.
- Přístroj neumísťujte v blízkosti plynové, nebo elektrické trouby, nebo na místo, kde by mohl přijít do kontaktu s horkým zařízením.
- Používejte přístroj pouze k účelům, ke kterým je určený.
- Přístroj je určený pouze pro použití v domácnosti. Výrobce nemůže ručit za škody způsobené jiným použitím, než je popsáno v tomto návodu.
- Veškeré opravy smí provádět pouze výrobce, nebo autorizované servisy.

- Nikdy přístroj, kabel, ani zástrčku neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Dohlédněte na to, aby se děti nedotýkali přívodního kabelu.
- Před prvním použitím odstraňte veškeré obalové materiály a reklamní samolepky.
- Nepoužívejte zastříhovač v blízkosti dřezu, umyvadla, či jiné nádoby napuštěné vodou, nebo jinou tekutinou.
- Nikdy nepoužívejte zastříhovač na mokré, nebo vlhké vlasy.
- Přítomnost vody v blízkosti přístroje je možným nebezpečím a to i v případě, že je přístroj vypnutý.
- Pokud Vám přístroj upadl do vody, ihned jej odpojte od elektrické sítě. Dejte pozor, abyste nepřišli do kontaktu s vodou!
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený.
- Používejte zastříhovač pouze k zastříhování vlasů.

## POPIS PŘÍSTROJE

1. Nastavitelné nože
2. Páčka pro nastavení nožů
3. Vypínač
4. Kabel
5. Lahvička s olejem
6. Ochranné víčko
7. Hřeben 3 mm
8. Hřeben 6 mm
9. Hřeben 9 mm
10. Hřeben 13 mm
11. Kartáček na čištění

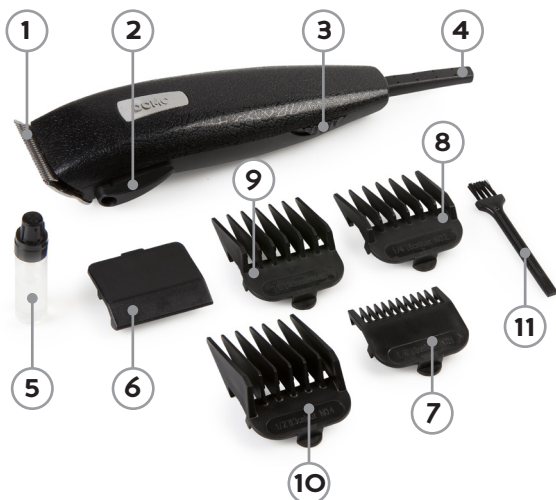

## POUŽITÍ

1. Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a kabel nejsou nějak poškozené. Poškozený přístroj, nebo přístroj s poškozeným kabelem, nikdy nepoužívejte.
2. Ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto.
3. Odmotejte kabel a zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.
4. Nikdy nepoužívejte přístroj s mokřýma rukama.
5. Vlasy, které budete stříhat, musí být suché a čisté.
6. Nasad'te na stříhací hlavu hřeben dle Vašeho výběru. Hřeben se musí zacvaknout, aby správně držel na svém místě.
7. Zapněte přístroj (pozice ON).
8. Začněte s hřebenem pro delší vlasy a pak použijte podle potřeby hřeben na kratší sestřih.
9. Postupujte pomalu proti směru růstu vlasů.
10. Během stříhání držte hřeben co nejvíce rovně.
11. Pomocí páčky pro natavení nožů můžete měnit výšku stříhání i bez výměny hřebenů.
12. Strojek můžete použít i bez hřebenového nástavce a dosáhnout tak nejnižší možné výšky sestřihu.
13. Po použití strojek ihned vypínačem vypněte.



## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vypněte přístroj a odpojte jej od elektrické sítě. Sundejte hřebenový nástavec.
- Na vyčištění stříhací hlavy použijte přiložený čistící kartáček.
- Nikdy nečistěte stříhací hlavu vodou, nebo jinou tekutinou, mimo technického lihu.
- Pokud je přístroj používán pravidelně, měli byste jej i pravidelně mazat. Můžete použít přiložený olej. Olej patří na pohyblivé zuby stříhacích nožů.
- Používejte pouze olej bez kyselin.
- Přebytečný olej otřete hadříkem.



# DOMO Webshop

Stofzakken op?  
Antikalkcassette  
nodig?

Plus un seul sac  
à poussières?  
Besoin d'une  
cassette anti-  
calcaire?

Keine Staubsau-  
gerbeutel mehr?  
Neue Antikalk-  
Kassette fällig?

Out of dust  
bags?  
Need an anti-  
scale cartridge?

Bestel onze  
accessoires en  
onderdelen nu  
ook in de

Commandez dès  
à présent nos  
pièces et acces-  
soires sur le

Bestellen Sie  
Zubehör und  
Ersatzteile jetzt  
auch im

You can now  
also order our  
accessories and  
parts in the

**Domo  
Webshop**

**Webshop  
Domo**

**Domo-  
Webshop**

**Domo  
Webshop**

Surf naar:

Rendez-vous sur:

Einfach unter:

Surf to:

**webshop.domo-elektro.be**

of scan hier:

ou scannez ici:

oder hier scannen:

or scan here:

